



Notice technique ECOVIA ANTI SIPHONNAGE
Modèle AS180 Réf Ecovia n° 102101

- 1 Goulotte anti-siphonage
- 2 patins de sécurité
- 2 vis inviolables
- 1 joint d'étanchéité
- 1 obturateur
- 1 clé de serrage

étape 1


enlever le bouchon du réservoir ainsi que la chaînette éventuelle.
Dégraisser correctement le dessous de la goulotte.

étape 2 et 2 bis

Appliquer un joint pare-brise avant et après la mise en place du joint fourni
afin d'assurer une parfaite étanchéité.

étape 3

insérer votre antivol dans le réservoir

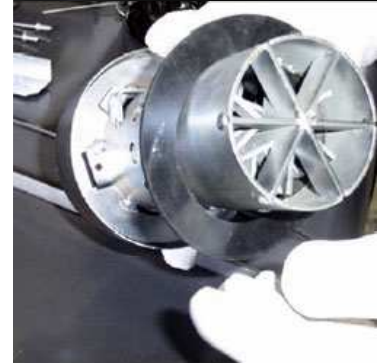

étape 4

Appuyer sur l'antivol et tourner jusqu'en butée à l'aide de la clé fournie, en s'assurant l'ouverture de mise à l'air libre se retrouve sur le dessus.



étape 5

Donner une incision dans la fente se trouvant près du trou de diamètre 5mm.



étape 6

Insérer les patins de sécurité.

FAIRE DES ESSAIS DE FONCTIONNEMENT ET DE REMPLISSAGE AVANT SERRAGE DES VIS INVIOLABLES!!

Positionner les rivets.



étape 7

Mettre l'obturateur en place afin d'éviter la chute éventuelle des vis.

Serrer les vis.



Votre antivol est installé !

